

Pera

(*Pyrus communis*)

Familia botánica: Rosácea.

Origen: Europa oriental y de Asia Occidental.

Otros nombres: Peral europeo.

Usos: Gastronómico, industrial y farmacéutico.

Etapa fenológica:

5 – 8 semanas después de floración completa.


Órgano de muestreo: Hoja más recientemente madura.

Hojas en ramas del año (4a – 8a hoja desde el ápice)

Cantidad de muestra:

100 g de materia seca.

(aprox. 40-50 hojas)

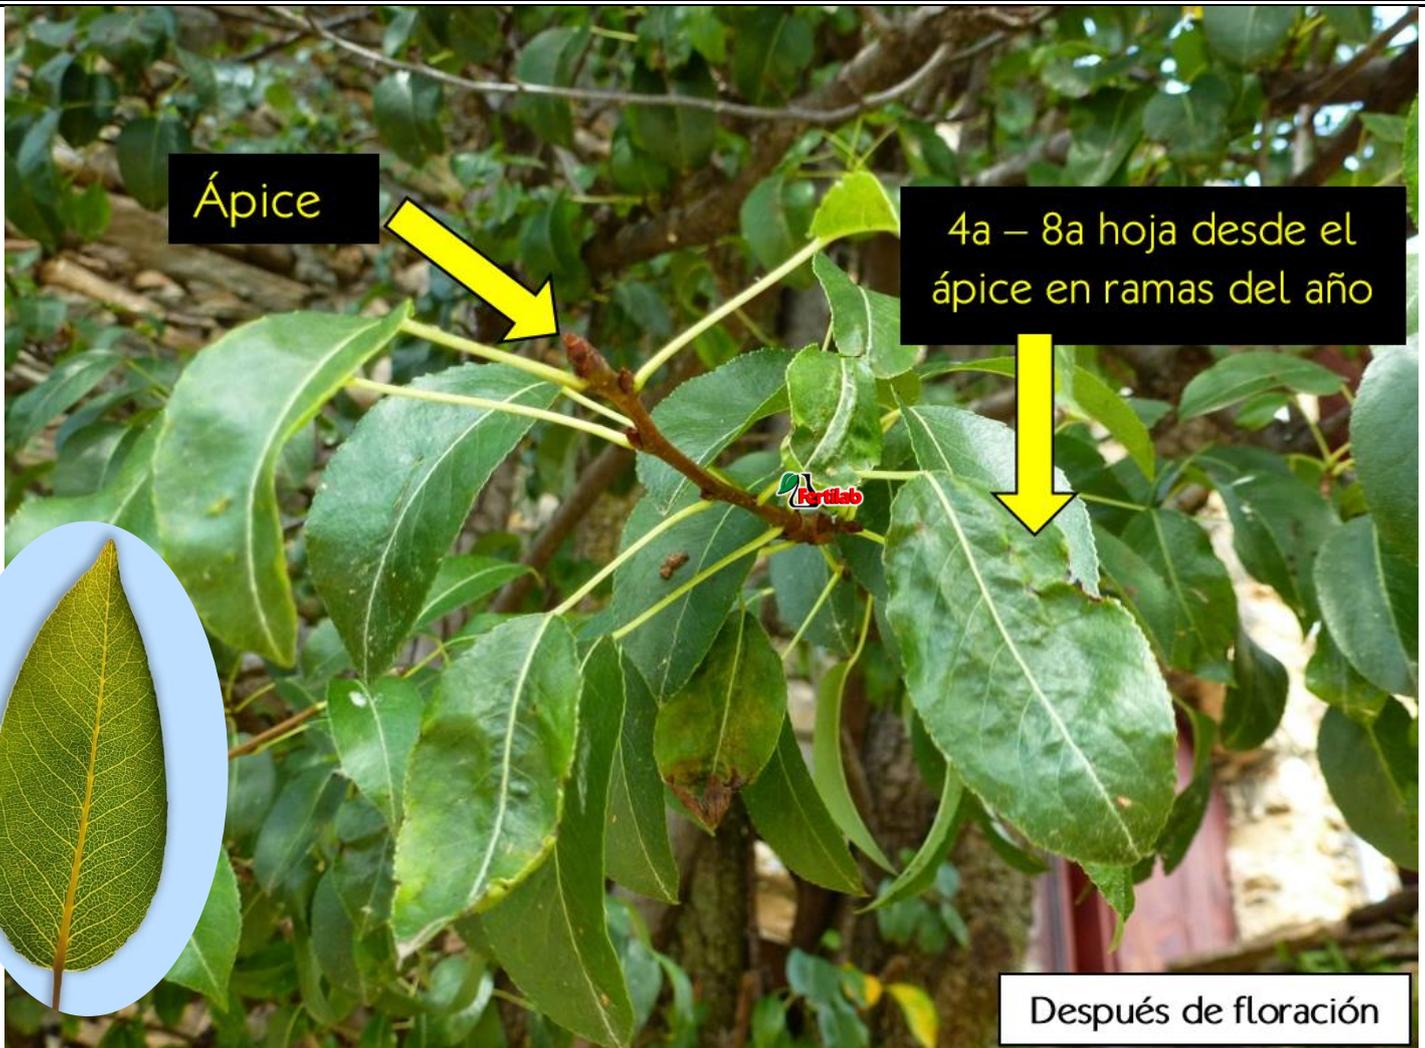

Consideraciones: Se recomienda obtener la muestra por la mañana para enviarse el mismo día al laboratorio. La muestra debe colectarse en varias plantas ubicadas en todo el terreno, asegurándose que el muestreo sea homogéneo para obtener una muestra representativa. No deben muestrearse plantas enfermas o en condiciones diferentes a la mayoría de las plantas en el lote. La muestra debe colocarse en una bolsa de papel para su envío al laboratorio y nunca deberán usarse bolsas de plástico.